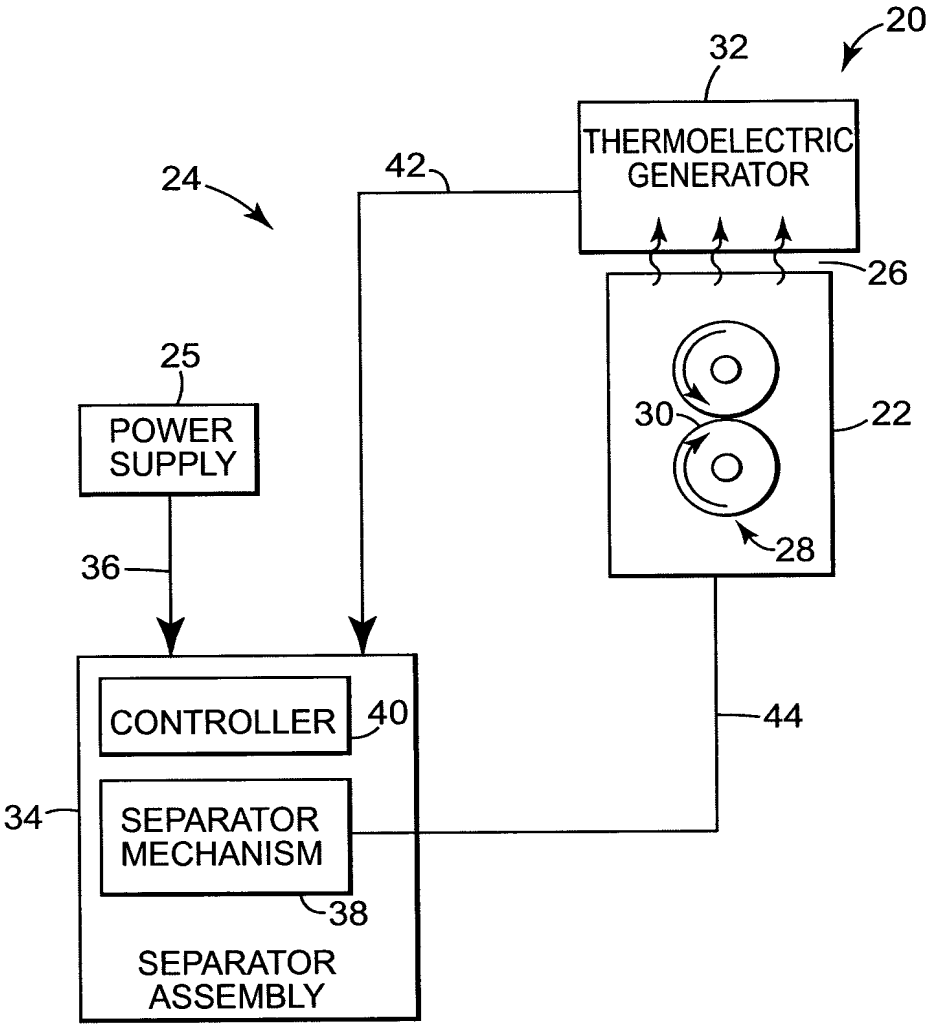
20
32
THERMOELECTRIC GENERATOR
24
42
26
25
POWER SUPPLY
30
22
36
28
CONTROLLER
40
44
34
SEPARATOR MECHANISM
38
SEPARATOR ASSEMBLY

Fig. 1

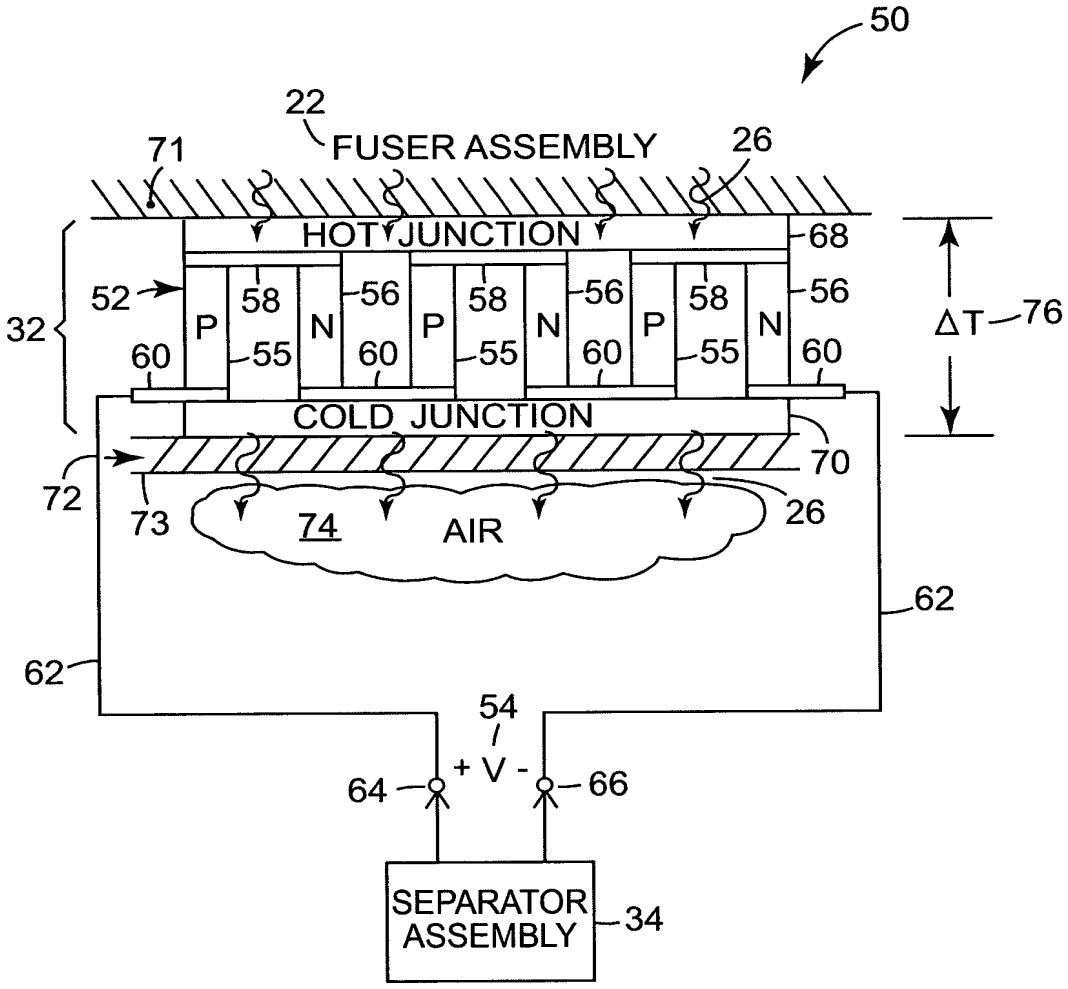
50
22
FUSER ASSEMBLY
71
26
HOT JUNCTION
68
52
32
P
58
N
56
55
60
ΔT
76
COLD JUNCTION
70
72
73
74
AIR
62
54
+ V -
64
66
SEPARATOR ASSEMBLY
34

Fig. 2

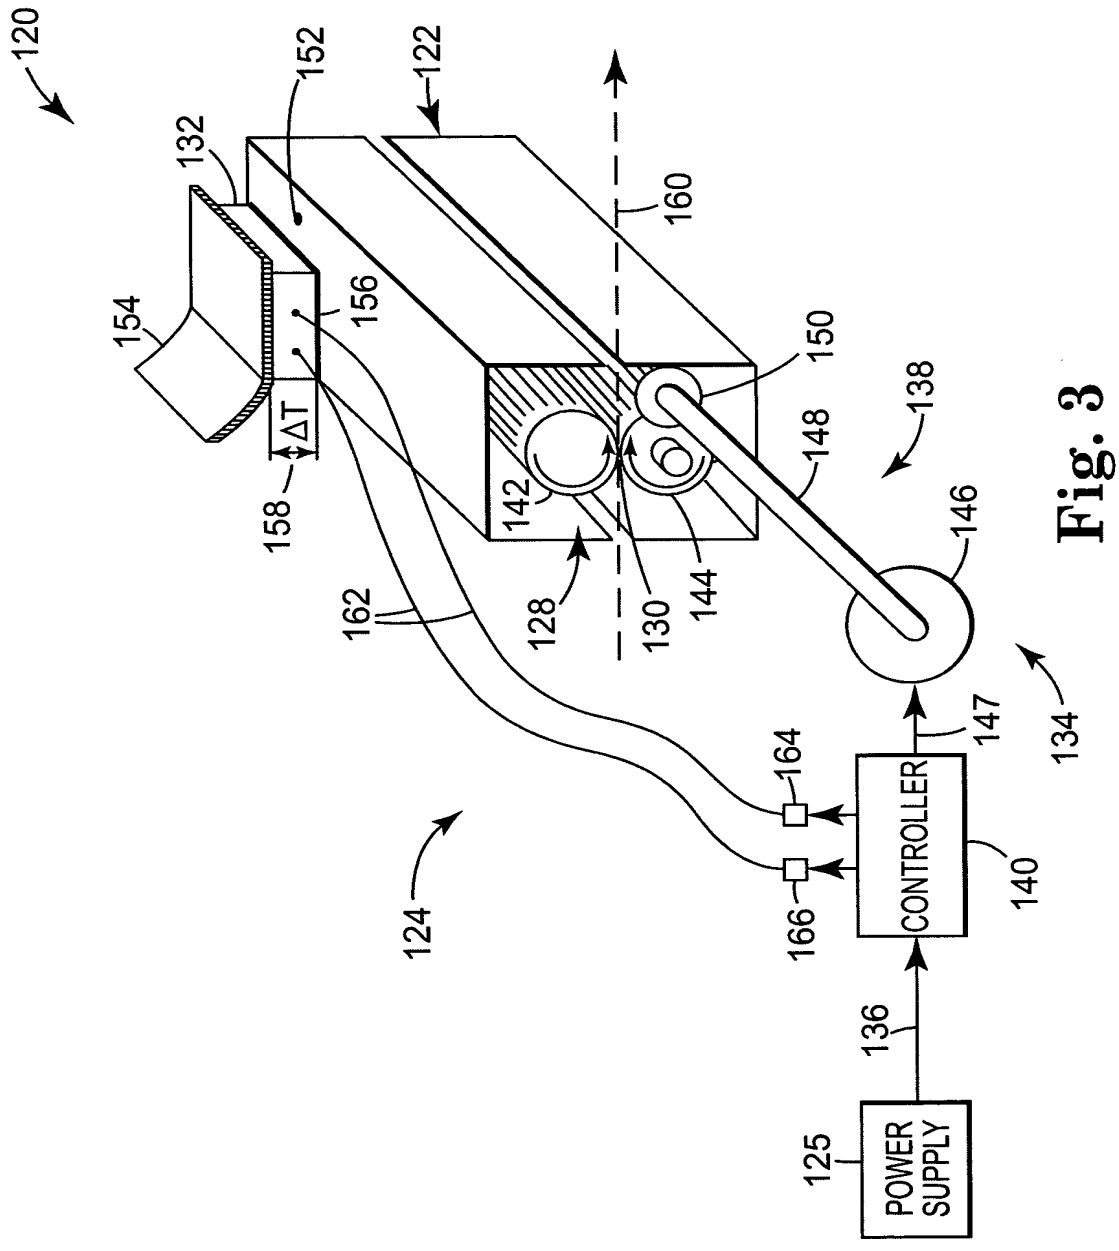
120
152
122
132
160
154
156
150
138
ΔT
148
158
142
146
162
128
130
144
134
147
164
CONTROLLER
124
140
166
136
125
POWER SUPPLY

Fig. 3

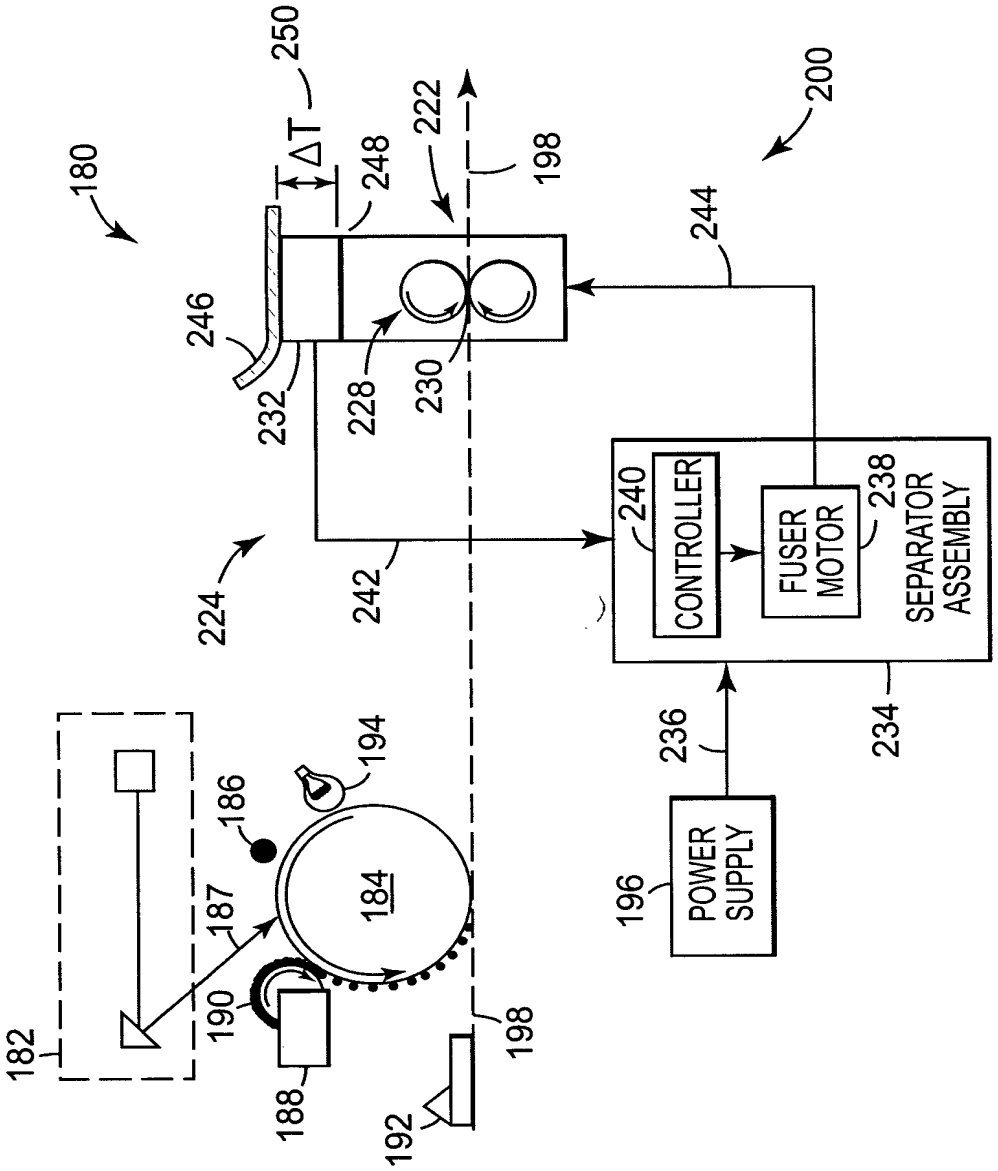
180
250
ΔT
248
222
198
200
244
246
232
228
230
224
242
240
CONTROLLER
238
FUSER MOTOR
SEPARATOR ASSEMBLY
234
236
196
POWER SUPPLY
194
186
187
184
182
190
188
192
198

Fig. 4